

AS-817FN取り扱い説明書

この度は、AS-817FNをお買い求め頂き、ありがとうございます。
取り扱いに関しましては、この取り扱い説明書をよくお読み下さい。

1. 取り付けの前に

FT-817用ファンユニット AS-817FNは、FT-817の裏蓋の代わりに取り付け使用します。
電源の供給はAS-817FNから行うようになります。

2. 梱包内容

AS-817FN本体


AS-817FN取り扱い説明書



3. 取り付け方法

FT-817背面の裏蓋を外し、電池ケースを外しますが、この時コネクタを破損しないように注意してください。

AS-817FNを取り付け、電源ケーブルをFT-817背面のDCジャックに挿入します。

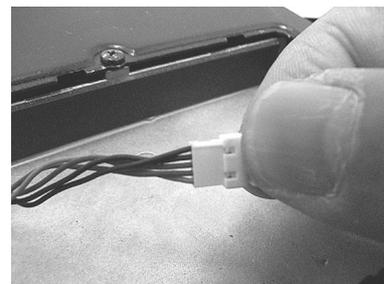

AS-817FN側面のDCジャックに電源を供給することで、FT-817とAS-817FNが動作します。



弊社のFT-817用ACアダプター AS-SAW36と併用して使用することも出来ます。

DCファンのノイズについて

AMやSSBの微弱な受信時に、PHONEを使いますと、微小なDCファンの音が聞こえます。

DCファン特有の電磁ノイズのため、除去する事が出来ません。ご了承ください。

製品保証規定

- ◆ この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。
- ◆ 無償保証の期間は、お買い上げより1年間とさせていただきます。
- ◆ 保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送することとします。取扱説明書に記載された「お問い合わせ先」まで故障製品を製品保証書と共に送付してください。送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
- ◆ 保証期間内であっても次の事項に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。
 1. 使用上の誤りまたは不当な修理改造によって生じた故障・破損
 2. お買い上げ後の輸送、移動、落下によって生じた故障・破損
 3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、以上電圧など外部要因によって生じた故障・破損
 4. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障・破損
 5. 製品保証書の提示がない場合
 6. 製品保証書に所定事項の記入がない場合、または字句を不当に書き換えられた場合
- ◆ 修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとします。

製品保証書（1年保証）

この製品保証書は、株式会社アサップシステムが定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

製品名 AS - 817FN

お買い上げ日 年 月 日

販売店様印

お問い合わせ先

〒198-0042 東京都青梅市東青梅 2-18-5 セトル東青梅 109

株式会社アサップシステム

TEL0428(78)4095 / FAX0428(78)4096

E-Mail sales@asap-sys.co.jp

HP <http://www.asap-sys.co.jp>